




Ideal para instalações industriais, agrícolas e de processamento de alimentos, as balanças WBW possuem carcaça lavável com classificação IP66 e um prato grande de aço inoxidável. A tecnologia de precisão de carga permite um melhor desempenho e maior eficiência durante as tarefas de pesagem e contagem. A pesagem com verificação é simples, uma vez que os indicadores de cor da WBW alertam o operador se uma amostra está abaixo ou acima dos limites predefinidos. A alimentação é fornecida pelo adaptador AC ou pela bateria recarregável, e o desligamento automático conserva a vida útil da bateria.

A verificação de peso é fácil com os indicadores de cor da WBW



Aprovado para uso comercial

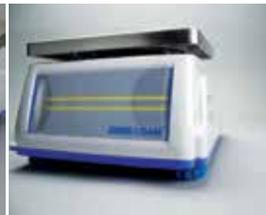

Características

- LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
- Iluminação programável pode ser definido como "sempre aceso", "sempre desligado" ou "luz somente quando pesando"
- Gráfico de capacidade incorporado no ecrã para facilmente controlar possível sobre carga
- Gráfico LED para verificação de pesagem controlada mostra limites abaixo, acima e aceitável
- Pés de nivelamento reguláveis ajudam a otimizar a configuração
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
- Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
- Caixa de ABS sólido é durável para usos industriais
- Proteção contra sobrecarga ajuda a evitar danos aos componentes internos
- Alarme sonoro de sobrecarga avisa quando da capacidade foi excedida
- Calibração externa permite a verificação e ajuste com pesos
- Operação simples permite iniciação rápida e uso com pouca ou nenhuma formação
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
- Classificação IP66 para proteção contra água e poeira
- Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
- Programável desligamento automático para economizar energia
- Adaptador AC incluído

Aplicações

- Pesagem
- Verificação de pesagem controlada

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	WBW 2	WBW 4	WBW 8	WBW 16	WBW 1.5M	WBW 3M	WBW 6M	WBW 15M
Capacidade	2kg	4kg	8kg	16kg	1.5kg	3kg	6kg	15kg
Legibilidade	0.2g	0.5g	1g	2g	0.5g	1g	2g	5g
Repetibilidade (S.D.)	0.2g	0.5g	1g	2g	0.5g	1g	2g	5g
Linearidade (+/-)	0.4g	1g	2g	4g	1g	2g	4g	10g
Tamanho do Pan	210x173mm							
Unidades de peso	g, kg, lb, lb:oz							
Tempo de estabilização (sec)	2							
Calibração	Calibração Externa							
Ecrã	Pantalla LCD Retroiluminada com 20mm dígitos de altos							
Fonte de alimentação	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Bateria Interna Recargable							
Temperatura de funcionamento	-10° a 40°C							
Habitação	ABS							
Dimensões totais	231x265x153mm (wxhxh)							
Peso líquido	3.3kg							
Aprovações	No Disponible				I Aprobación de Tipo CE: T7476 Aprovação NRCS: SA1460 Aprovação NMI Trade: 6/4C/287			

Acessórios

Número do item Descrição

- 303200002 Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 10)
- 303200003 Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 20)
- 303209190 Capa transparente para protecção da balança e teclado
- 700660290 Certificado de Calibração
- 303147960 Colheres pequena (completo com encaixe à balança)
- 303147961 Colheres média (completo com encaixe à balança)
- 303147959 Pá grande (completo com encaixe à balança)

Acessórios principais



Capa transparente para protecção da balança e teclado

Capas de proteção fornecem uma maneira fácil e acessível para ajudar a manter a balança limpa e protegida.



Colheres pequena

Colheres de metal concebidas para facilitar a medição e porcionamento de alimentos.

Fornecido por