



Con un funcionamiento intuitivo, las balanzas compactas Latitude (LBX) proporcionan un rendimiento excelente para necesidades de pesaje rápidas y básicas, control de pesaje y conteo y. Latitude cuenta con luces LED ámbar, verde y roja para indicar si una muestra está por debajo, dentro o por encima de los límites preestablecidos. La serie Latitude es ideal para la producción, el almacén o el uso en el campo, ya que es alimentada por el adaptador de AC incluido o la batería interna recargable. Una batería completamente cargada funciona durante unas impresionantes 240 horas, por lo que no tiene que preocuparse por pérdida de potencia. Para mayor flexibilidad y comodidad, también puede operar la Latitude con cualquier fuente de alimentación USB.

Liviana y portátil para uso multipropósito



Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Luces LED de control de peso indican claramente si los límites están debajo, sobre y aceptables
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apagado programable para ahorrar energía
- El nivel de la batería se muestra claramente para mostrar al usuario cuando la escala necesita ser recargada
- Funciona con una entrada USB de bajo voltaje que proporciona flexibilidad para alimentar el dispositivo

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Función de retención

Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles del Producto

Modelo	LBX 3	LBX 6	LBX 12	LBX 30
Capacidad	3kg	6kg	12kg	30kg
Legibilidad	0.5g	1g	2g	5g
Repetibilidad (S.D.)	0.5g	1g	2g	5g
Linealidad (+/-)	1g	2g	4g	10g
Tamaño del plato	245x180mm			
Unidades de medida	g, kg, lb, lb:oz, oz			
Tiempo de estabilización (sec)	1			
Calibración	Calibración Externa			
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 24mm de alto			
Alimentación de corriente	5VDC 1A adapter / Batería Interna Recargable			
Duración de la batería (horas)	240			
Temperatura de operación	0° a 40°C			
Carcasa	Plástico ABS			
Dimensiones totales	255x290x105mm (axpxa)			
Peso Neto	2.5kg			

Accesorios

No. de Artículo Descripción


- 3022014061Cubierta de Protección
- 2020014062Cubierta de Protección (5 piezas)
- 2020014063Cubierta de Protección (10 piezas)
- 303149759Cuchara grande (completa con su instalación)
- 303149760Cuchara (completa con su instalación)
- 303149761Cuchara para pescados (completa con su instalación)
- 700660290Certificado de Calibración

Accesorios Clave



Cucharada

Las cucharadas de metal están diseñadas hacer porciones y comida medida fácil. Hay tres tamaños disponible, pequeño, mediano y grande.

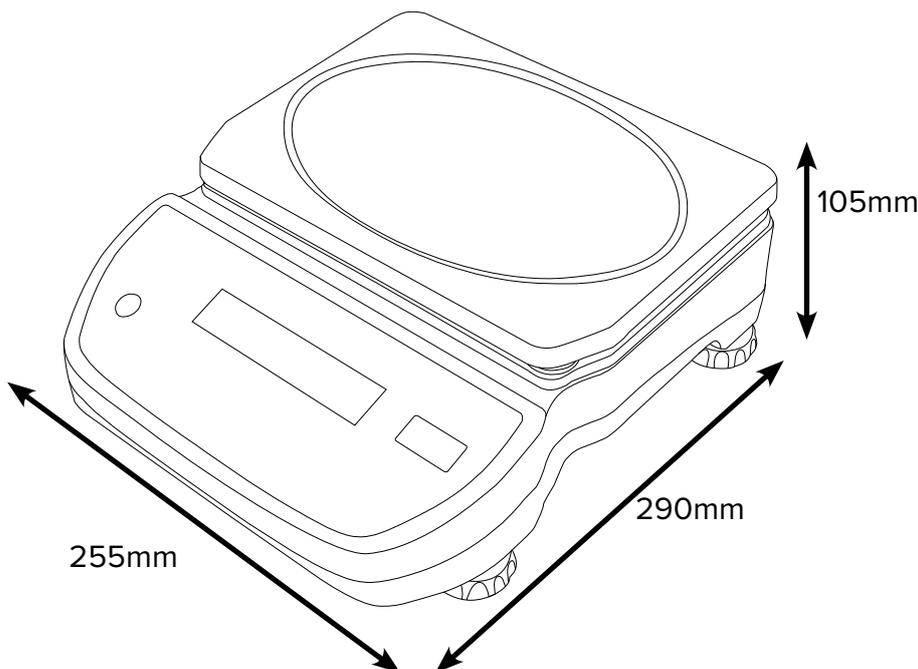

Suministrados por